

FBS BOXMILANO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE ISTRUCCIONES DE MONTAJE ISTRUCOES DE MONTAGEM



FIGURA 1

1-INSERIRE BOXMILANO NEL MOBILE FINO A META'

1-INSERT BOXMILANO HALF-WAY INTO THE CABINET

1-INSERER BOXMILANO A MOITE DANS LE MEUBLE

1-INSERTE BOXMILANO A MITAD EN EL MUEBLE

1-INTRODUZIR BOXMILANO ATE' A METADE NO MOVEL

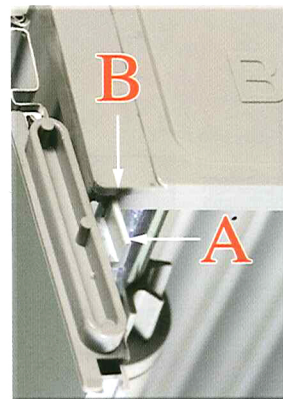
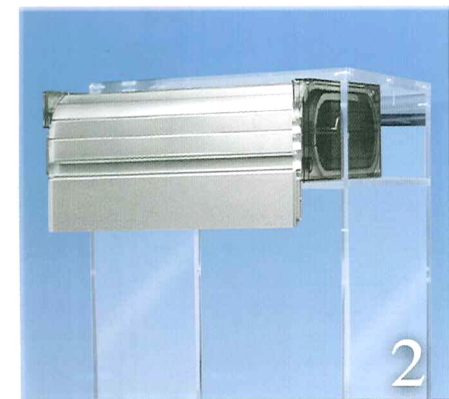


FIGURA 2

2-ESTRARRE IL TAPPETO MM. 80 CIRCA APPOGGIARE IL FERMO "A" ALLA PISTA "B"

2-PULL OUT MM. 80 OF THE ROLL REST THE STOP "A" AGAINST THE COILING GUIDE "B"

2-EXTRAIRE LE RIDEAU DE MM.80 APPUYER L'ARRET "A" SUR LA PISTE "B"

2-EXTRAER EL TAMBOR UNOS 80 MM. APROXIMADAMENTE. APOYAR EL FRENO "A" CONTRA LA GUIA LATERAL "B"

2-EXTRAIR A PERSIANA MM. 80 APPROX. APOIAR O STOP "A" NA PISTA "B".



FIGURA 3

3-INSERIRE LE GUIDE LATERALI NEL BOXMILANO (VEDI RETRO FIGURA 3A)

3-INSERT SIDE GUIDES INTO BOXMILANO (SEE PICTURE 3A ON THE OTHER SIDE)

3-EMBOITER LES GLISSIERES LATERALES DANS LE BOXMILANO (VOIR 3A SUR L'AUTRE PAGE)

3-INSERTE LAS GUIAS LATERALES EN EL BOXMILANO (MIRA FIGURA 3A EN LA OTRA PAGINA)

3-INSERIR AS GUIAS LATERAIS NO BOXMILANO (VER FIG. 3A NA OUTRA PAGINA)

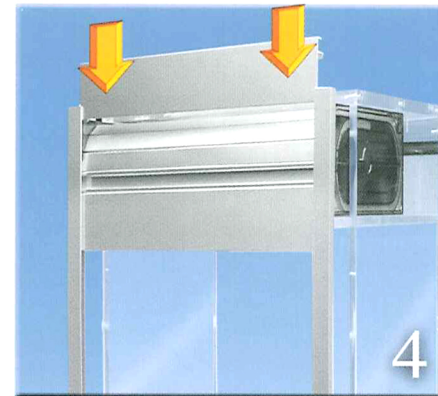


FIGURA 4

4-APPLICARE TOP CON LEGGERA PRESSIONE

4-CLIP ON TOP PROFILE

4-APPLIQUER LE TOP AVEC UNE LEGERE PRESSION

4-COLOCAR EL PERFIL TOP A PRESION

4-APLICAR O TOP A PRESSAO

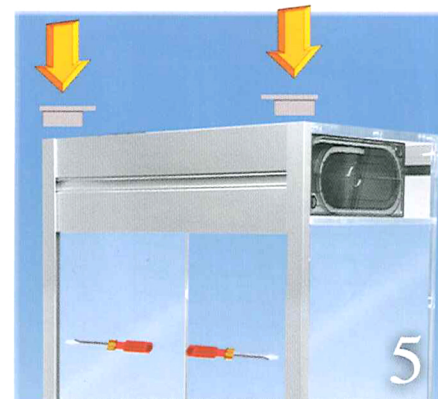


FIGURA 5


5-INSERIRE BOXMILANO NEL MOBILE AVVITARE GUIDE LATERALI + INSERIRE TAPPI

5-INSERT BOXMILANO INTO THE CABINET SCREW SIDE GUIDES ON + INSERT END-CAPS

5-INSERER BOXMILANO DANS LE MEUBLE VISSER LES GLISSIERES LATERALES + INSERER LES BOUCHONS

5-INSERTE BOXMILANO EN EL MUEBLE ATORNILLAR LAS GUIAS LATERALES + INSERTAR LOS TERMINALES

5-INTRODUZIR BOXMILANO NO MOVEL FIXAR AS GUIAS LATERAIS COM O PARAFUSOS + INSERIR OS TERMINAIS

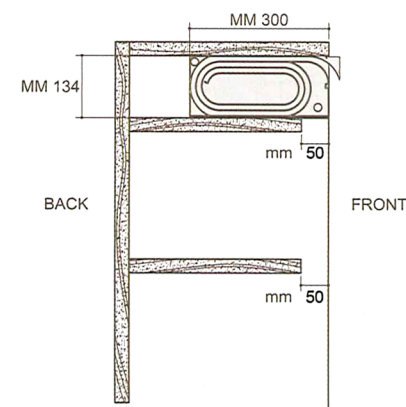

MISURE DI INGOMBRO BOXMILANO MM. 300 X 133

DIMENSIONS BOXMILANO MM. 300 X 133

MESURES D'ENGOMBREMENT DU BOXMILANO MM. 300 X 133

DIMENSIONES NECESARIAS DEL BOXMILANO MM. 300 X 133

MEDIDAS NECESSARIA DO BOXMILANO MM. 300 X 133


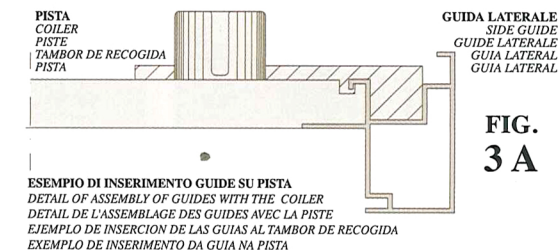


FIG. 3A

ESEMPIO DI INSERIMENTO GUIDE SU PISTA
DETAIL OF ASSEMBLY OF GUIDES WITH THE COILER
DETAIL DE L'ASSEMBLAGE DES GUIDES AVEC LA PISTE
EJEMPLO DE INSERCIÓN DE LAS GUIAS AL TAMBOR DE RECOGIDA
EXEMPLO DE INSERIMENTO DA GUIA NA PISTA

COMPENSATORE DI PESO REGOLABILE UN OTTAVO DI GIRO PER BOXMILANO
ADJUSTING - 1/8th TURN - WEIGHT COMPENSATOR FOR BOXMILANO
COMPENSATEUR DE POIDS REGLABLE- 1/8em TOUR- POUR BOXMILANO
COMPENSADOR DE PESO REGULABLE- UN OCTAVO DE GIRO PARA BOXMILANO
COMPENSADOR DE PESO REGULAVEL DE 1/8 DE ROTACAO PARA BOXMILANO

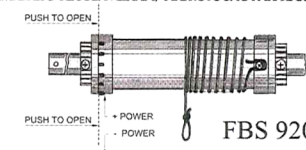

FBS 9209